

**SAMSUNG**



BN68-08080P-01

## Quick Setup Guide

### UH55F-E UM55H-E

– The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

- Download the user manual from the website for further details. http://www.samsung.com/displaysolutions


##### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) DP kabel (8) RS232C(IN) adapter (9) Holder-Ring x 4 / Screw x 4

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.














##### External sensor KIT

- Remote Control Sensor
  - Aim the remote control towards this spot on the LCD Display.
  - Keep the area between the remote sensor and remote control obstacle-free.
- Light sensor
  - Automatically detects the intensity of ambient light around a selected display and adjusts the screen brightness.
- Power indicator
  - The power indicator will turn off when the product is turned on. It will blink in power-saving mode.
- POWER button
  - Use this button for turning the LCD Display on and off.
- SOURCE button
  - Switches from PC mode to Video mode. Selects the input source that an external device is connected to.

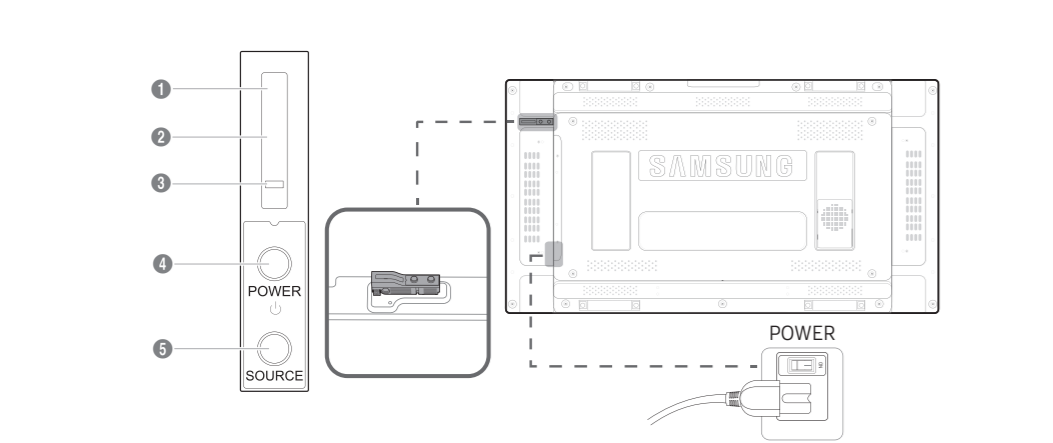

##### Connecting and Using a Source Device

###### Connecting to a PC



## Deutsch

### Kurzanleitung zur Konfiguration

– Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und derzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
– Weitere Informationen zum Einbau des Benutzterhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Einbauanleitung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkaabel (5) Batterien (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) DP-Kabel (8) RS232C(IN)-Adapter (9) Halter-Ring x 4 / Schraube x 4 Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

### Externes Sensorkit

- Fernbedienungsensor Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCD-Bildschirm ein.
  - Halten Sie den Bereich zwischen dem Fernbedienungsensor und der Fernbedienung hindernisfrei.
- Lichtsensor Erkennt die Helligkeit in der Umgebung einer ausgewählten Anzeige und passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an.
- Stromversorgungsanzeiger Die Netzenergie erlischt, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Sie blinkt im Energiesparmodus.
- POWER-Taste Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- SOURCE-Taste Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus. Wählt die Eingangsquelle aus, an der ein externes Gerät angeschlossen ist.

### Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
– Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung.
\* Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
– Für die gemeinsame Verwendung von alten und neuen Modellen kontaktieren Sie bitte zuerst den Händler, bei dem Sie die Produkte gekauft haben, um deren Kompatibilität zu prüfen.

### Verbinden mit MDC

Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie nach der Installation in der Hilfe. Das Programm MDC ist auf der Website erhältlich.

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und produktspezifischer regulatorischer Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website des Herstellers.
- **WARNING:** Bitte achten Sie darauf, dieses Produkt vor der Installation zu überprüfen (um festzustellen, ob es irgendwelche Defekte gibt).
- Jegliche Defekte sind Samsung unverzüglich nach deren Entdeckung mitzuteilen. Bitte installieren Sie das Produkt nicht, wenn ein Defekt zu haben scheint.
- Alle Schäden, die durch Unachtsamkeit bei der Installation des Produkts entstehen, werden als von ihnen selbst verursachte Schäden (und nicht als Produktfehler) behandelt.
- Um festzustellen, ob dieses Produkt installiert wurde oder nicht, wird Samsung auf Hinweise für das Durchstechen des Schraubenschlitzes achten (Sowohl auf alle anderen kosmetischen Beweise für eine Installation).

## Português

## Manual de configuração rápida

– A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoror o desempenho.
– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

### Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Pilhas (não disponíveis nalguns locais) (6) Telecommando (7) Cabo DP (8) Adaptador RS232C(IN) (9) Anel de suporte x 4 / Parafuso x 4
– Para obter mais informações sobre as especificações do produto, consulte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

### Kit do sensor externo

- Sensor do telecommando Aponte o telecommando para este ponto do visor LCD.
– Mantenha a área entre o sensor do telecommando e o telecommando livre de obstáculos.
- Sensor de luz Detecta automaticamente a intensidade da luz ambiente à volta de um monitor selecionado e ajusta a luminosidade do ecrã.
- Indicador de corrente O indicador de corrente apaga-se quando o produto é ligado.
– Pisca no modo de poupança de energia.
- Botão POWER Utilize este botão para ligar e desligar o visor LCD.
- Botão SOURCE Muda do modo PC para o modo Vídeo (Vídeo). Seleciona a fonte de entrada onde um dispositivo externo é ligado.
- Ligar e utilizar um dispositivo de entrada Consulte as descrições na página anterior.
– Utilize um cabo Cat 7 (\*tipo STP) para a ligação.
\*Par trançado blindado.
– Se quiser utilizar modelos novos juntamente com modelos velhos, consulte primeiro o vendedor que lhe vendeu o produto para verificar se estes são compatíveis.

### Ligar ao MDC

Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa MDC. O programa MDC está disponível no site.

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal ocorra, o utilizador poderá tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
- **AVISO:** Antes da instalação, certifique-se de que inspeciona este produto (para determinar se existe algum defeito). Qualquer defeito deve ser comunicado à Samsung assim que for detetado. Não instale o produto caso suspeite de um defeito. Outros defeitos podem ser feitos de qualquer no processo de instalação do produto, desde que não considerados como danos provocados pelo utilizador (ou não afetados do produto).
- Para determinar se este produto foi ou não instalado, a Samsung tem em conta se as etiquetas dos orifícios dos parafusos estão perfuradas (assim como outras evidências cosméticas de instalação).

## Ελληνικά

## Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υποδέκονται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
– Weitere Informationen zum Einbau des Benutzterhandbuchs sind auf der Website des Herstellers zu erhaltens.
– Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του τοπικού μας web για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Ελεγχος των μέρων

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές) (3) Οδηγός κανονικών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (δεν διατίθενται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Καλώδιο DP (8) Προσαρμογέας RS232C(IN) (9) Διακότιλος στήριξης x 4 / Βίδες x 4
Επικουνησάστε με το κατόπστημα από όπου αγοράσετε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

### Κιτ εξωτερικού αισθητήρα

- Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της οθόνης LCD.
– Απομακρύνετε τα εμπόδια από το χώρο μεταξύ του απομακρυσμένου αισθητήρα και του τηλεχειριστηρίου.
- Αισθητήρας φωτός Ανιχνεύει αυτόματα την ένταση του φωτός περιβάλλοντος γύρω από μια επιλεγμένη οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ενδοέκτιξη λογία λειτουργίας Η ενδοέκτιξη λογία λειτουργίας είναι ένας ενσωματωμένος αναρροθίτης όταν το προϊόν είναι λειτουργία. Αναρροθίζει όταν τα προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονομησης ενέργειας.
- Κουμπί POWER Με αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας την οθόν LCD.
- SOURCE-Taste Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εναλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή στον τρόπο λειτουργίας βίντεο. Επιλέγει την πηγή εισόδου στην οποία είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή.

### Σύνδεση και χρήση μια συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
– Για τ σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (\*τύπου STP).
\*Αυτοστρατημένο ζεύγος καλωδίων.

– Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα και νέα μοντέλα MDC, επικοινωνήστε πρώτα με τον υπεύθυνο του τοπικού μας website αναφορικά το προϊόν, για να ελέγξει εάν είναι συμβατά.

### Σύνδεση στο MDC

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σ οι οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει προληπτικά μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- **WARNING:** Πριν από την εγκατάσταση, ελεεφθείτε το προϊόν για να δείτε εάν υπάρχουν τυχόν ελαττώματα. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να κοινοποιηθεί στη Samsung μόλις διαπιστωθεί. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περίπτωση που έχει κάποιο ελαττωμα. Τυχόν ζημιές που προκύψουν από τον τρόπο εγκατάστασης κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης του προϊόντος θεωρούνται ζημιές που προκλήθηκαν από εσάς (και όχι ελαττώματα του προϊόντος). Για να διαπιστωθεί εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί, η Samsung εξετάζει την ετικετία με την οποία βιδώνονται και εάν αυτή έχει τρυπηθεί (καθώς και άλλες ενδείξεις εγκατάστασης στις επιφάνειες του προϊόντος).

## Română

## Ghid de configurare rapidă

– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe detalii.

### Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Baterii (Nu este disponibil în unele țări) (6) Telecommando (7) Cablu DP (8) Adaptor RS232C(IN) (9) Suport înalță x 4 / Șurub x 4
– Pentru a obține mai multe informații despre specificațiile produsului, consultați vânzătorul de la care ați achiziționat produsul. Componentele pot diferi în locații diferite.

### Senzor exterior

- Senzorul telecomenzii Îndreptați telecommanda spre acest punct de pe afișajul LCD.
– Nu lăsați obstacole între senzorul de telecomenzii și telecommanda.
- Senzor de lumină Detectează automat intensitatea luminii ambientale din jurul unui afișaj selectat și reglează intensitatea ecranului.
- Indicator de alimentare Indicatorul de alimentare se va aprî când produsul este pornit. Va clipi în modul de economisire a energiei.
- Buton POWER Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea afișajului LCD.
- Buton SOURCE Comută din modul PC în modul Video. Selectează sursa de intrare la care se conectează un dispozitiv extern.

### Conectarea și utilizarea unui dispozitiv sursă

Consultați descrierile de la pagina anterioară.
– Utilizați un cablu Cat 7 (\*tip STP) pentru conexiune.
\* Cablu izolat cu perechi torsadate.
– Pentru a utiliza în paralel modele noi și modele vechi, contactați mai întâi distribuitorul de la care s-a achiziționat produsul, pentru a verifica dacă sunt compatibile.

### Conectarea la MDC

Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este disponibil pe site-ul web.

- Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și mediul înconjurător, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și mediul înconjurător, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- **AVERTISMENT:** Înainte de instalare, vă rugăm să inspectati personal produsul (pentru a identifica posibilele defecte). Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce sunt descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă un defect.
- **AVERTISMENT:** Înainte de instalare, vă rugăm să inspectati personal produsul (pentru a identifica posibilele defecte). Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce sunt descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă un defect.
- **AVERTISMENT:** Înainte de instalare, vă rugăm să inspectati personal produsul (pentru a identifica posibilele defecte). Defectele trebuie să fie raportate către Samsung imediat ce sunt descoperite. Nu instalați produsul dacă pare să aibă un defect.
- Pentru a determina dacă acest produs a fost instalat sau nu, Samsung va verifica dacă eticheta orificiilor de înșurubare a fost perforată (precum și alte dovezi aparente ale instalării).

## Magyar

## Gyors telepítési útmutató

– A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
– Weitere Informationen zum Einbau des Benutzterhandbuchs sind auf der Website des Herstellers zu erhaltens.
– Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site του τοπικού μας web για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciaakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozás útmutató (4) Tápellátó (5) Elemek (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) DP-kábel (8) RS232C(IN) adapter (9) Tartógyűrű x 4 / Csavar x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazónak. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

### Külső érzékelő kiegészít

- Távirányító érzékelő Irányítsa a távirányítót az LCD kijelzőből erre a pontjára.
– Tartsa szabadon a távirányítót és az érzékelője közötti területet.
- Fényérzékelő Automatikusán érzékeli a környezeti fény intenzitását a kiválasztott kijelző körül, és elvélgezi a képernyő fényerőnek beállítását.
- Tápfeszültségjelző A tápfeszültségjelző kikapcsol, ha a készülék be van kapcsolva.
– Ha a működés üzemzöld esetén villog.
- POWER gomb Az LCD kijelző ki- és bekapcsolása.
- SOURCE gomb Átvált PC-módból Videó módba. A be nemített jelforrás kiválasztása, amelyhez a külső eszköz csatlakoztatva van.
- Koumπί POWER Me αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας την οθόνή LCD.
- SOURCE-Taste Με αυτό το κουμπί μπορείτε να εναλλάξετε από τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή στον τρόπο λειτουργίας βίντεο. Επιλέγει την πηγή εισόδου στην οποία είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή.

### Forrásszökö csatlakoztatása és használata

Lásd a leírásokat az előző oldalon.
– A csatlakoztatáshoz Cat 7 (\*STP típusú) kábel használjón.
\*Árnyékolt sodrott kábel.
– Ha régi és új modelleket szeretne együtt használni, a kompatibilitást illetően előbb lépjen kapcsolatba azzal a forgalmazóval, akire a termékért vásárolta.
\*Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato.

### Csatlakoztatás MDC-hez

Az MDC program használhatónak részlete a Súgóban találja, a program telepítését követően.
A MDC program a honlapon érhető el.

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
- A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségével és termékspecifikus szabványozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html weboldarra.
- Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
- FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, mindenképpen ellenőrizze a készüléket a telepítés előtt (annak kiderítése céljából, hogy van-e hibája).
- Minden hibát a Samsung tudomására kell hozni, amint feltételeztek. Kérjük, ne telessite a készüléket, ha úgy tűnik, hogy az hibás.
- A készülék telepítésének folyamata során gondatlanságból okozott bármilyen kárt az Ön által adott károsodáséknál (és nem a termék hibájából) kezeljük.
- Annak eldöntéséhez, hogy a termék telepítve lett-e vagy sem, a Samsung megvizsgálja, hogy a csavarok/clinke át lett-e szúrva (valamint vizsgálja a telepítés bármely más megfigyelhető bizonyítékát is).

– A készülék telepítésének folyamata során gondatlanságból okozott bármilyen kárt az Ön által adott károsodáséknál (és nem a termék hibájából) kezeljük.

Annak eldöntéséhez, hogy a termék telepítve lett-e vagy sem, a Samsung megvizsgálja, hogy a csavarok/clinke át lett-e szúrva (valamint vizsgálja a telepítés bármely más megfigyelhető bizonyítékát is).

## Srpski

## Vođi za brzo postavljanje

– Boja i izgled mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, a specifikacije mogu promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa web-sajta.

### Provera komponenti

(1) Vođi za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vođić kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Baterije (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) DP kabl (8) RS232C (IN) adapter (9) Držač-prsten x 4 / Šraf x 4

Ako neke komponente nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu se razlikovati u zavisnosti od lokacije.

### Komplet spojnog senzora

- Senzor daljinskog upravljača Usmertite daljinski upravljač prema ovom mestu na LCD monitoru.
– Postarajte se da između senzora i daljinskog upravljača ne bude nikakvih prepreka.
- Senzor svetlosti Automatski zadržava intenzitet svetla okoabrane obrazovka y napajanje jas obrazovky.
- Indikator napajanja Indikator napajanja će se isključivati kada se proizvod uključi. On će treptati u režimu za uštedu energije.
- Buton POWER Utilizaite ovaj dugme koristeite za uključivanje i isključivanje LCD monitora.
- Dugme SOURCE Ovo dugme koristeite za uključivanje i isključivanje LCD monitora.
- Dugme SOURCE Prebacuje sa režima PC u režim Video. Bira ulazni signal sa kojim je povezan spojni uređaj.

### Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
– Koristite Cat 7 (\*STP tip) kabl za vezu.
\*Oklopljena upredena parica.
– Ako želite da zajedno koristite stare i nove modele, prvo se obratite prodavcu od koga je proizvod kupljen, da biste proverili da li su proizvodi kompatibilni.

### Povezivanje k sistemü MDC

Povezivanje sa MDC-om Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na web-sajtu.

- Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje, koje služeće se korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
- Informacije o povešanosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine i obavezni postupci prijave koja se odnose na proizvod, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\_corner.html
- **AVERTISMENT:** Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne kot okvara izdelka). Pred namestivjuy skrbno pregledjte, ali je izdelek morda poškodovan. O vseh ugotovitvenih poškodbah morate takoj obvestiti podjetje Samsung. Če je izdelek vidno poškodovan, ga ne namešajte. Vse poškodbe, ki nastanejo zaradi malomarnosti pri namešjanju izdelka, Stejajo kot škoda, ki ste jo povzročili sami (ne