Deutsch

Der Acer Projektor bietet eine leistungsstarke Netzwerkanzeige (via Quell-LAN/WiFi, DLNA), Multimediaanzeige (via Quell-Medien) und USB-Anzeige (via Quell-USB-B) Funktionen.

A. Projektoreinstellungen

Drücken Sie auf dem Projektor Tastenfeld oder der Fernbedienung auf **Source**. Es wird eine Quellenliste angezeigt, aus der Sie Ihre gewünschte Quelle auswählen können.

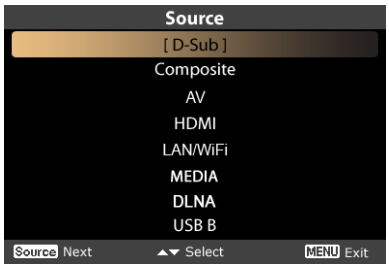

- Verbinden Sie den USB WLAN-Adapter mit dem USB A Port oder schließen Sie das LAN-Kabel (bei ausgewählten Modellen mit LAN Ports) für WLAN & DLNA Funktionen an.

- Sie können Multimediainhalte aus dem RAM, von einem USB-Stick oder SD-Karte über die Quelle Medien wiedergeben.
- Sie können das Mini-USB-Kabel mit dem USB B Port für USB-Anzeige verbinden.

eDisplay

Wählen Sie die Quelle „**LAN/WiFi**“ und der WLAN Anzeige Willkommensbildschirm wird angezeigt. Sie können den Acer Projektor im AP-Modus (Standard) oder Client-Modus betreiben, indem Sie die Einstellungen im **„eDisplay Einrichtung“** → **„LAN/WiFi“** Menü ändern.

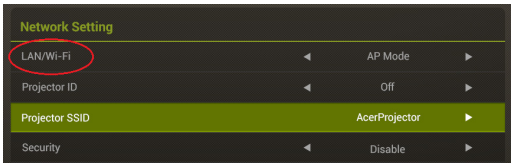

(1) Wählen Sie **„AP-Modus“** in den LAN/Wi-Fi Einstellungen (der Projektor nimmt eine AP Rolle ein). Tippen Sie auf „eDisplay “, woraufhin das unten abgebildete Fenster angezeigt wird. Prüfen Sie die folgenden Informationen: Projektor ID (wenn aktiviert, wird eine 4-stellige Zufallsnummer oben links im Fenster angezeigt), Projektorname (SSID, Standardname ist **AcerProjektor**), WLAN-IP (Standard-IP ist **192.168.100.10**), Sicherheit (Standard ist **Kein**) und LAN-IP. Drücken Sie auf **„Apply/Enter (Übernehmen/Eingabe)“**, wenn Sie die Einstellung beendet haben.

Projektorname (SSID): AcerProjektorXXX
WLAN-IP: 192.168.100.10
Sicherheit: Kein (Standard)
LAN-IP: 0.0.0.0 (wenn kein LAN-Kabel angeschlossen ist)

(2) Wählen Sie **„Client-Modus“** in den LAN/WLAN Einstellungen, woraufhin das unten abgebildete Fenster angezeigt wird. Bitte stellen Sie eine Verbindung zu einem verfügbaren AP her und geben Sie ggf. das Kennwort ein.

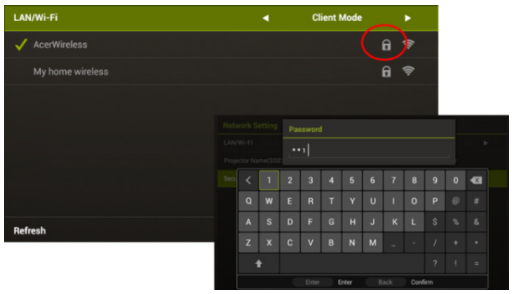

Daraufhin wird das folgende Fenster mit den unten stehenden Informationen angezeigt:

Verbundener AP Name (SSID): Individuell **Client-IP**: Individuell **Sicherheit:** Individuell **LAN-IP**: 0.0.0.0 (wenn kein LAN-Kabel angeschlossen ist)

Sie können die Anzeige Ihres Tablet oder Smartphones über den Projektor projizieren, indem Sie die „eDisplay“ Anwendung verwenden und gleichzeitig mit dem Internet verbunden sind.

Mirroring Display (Spiegelanzeige)

Stellen Sie die Projektorquelle auf LAN/WiFi ein. Wählen Sie „Drahtlosanzeige“, um die gespiegelte Projektion von Ihrem Smartphone zu verwenden (Android V4.2 und höher).

DLNA Modus

Wenn die Quelle „**DLNA**“ ausgewählt ist, können Sie den DMP oder DMR Modus auswählen, nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen haben (in derselben Weise wie für die WLAN-Anzeige).
Media Console (DMP) (Medienkonsole (DMP)): Sie können die erkannten Medienbibliotheken antippen und Inhalte aus der ausgewählten Bibliothek wiedergeben.

Media Display (DMR) (Medienanzeige (DMR)): Projektor im DMR Modus (Digital Media Renderer) ist für die Anzeige von Inhalten von anderen DLNA Geräten bereit.

Deutsch

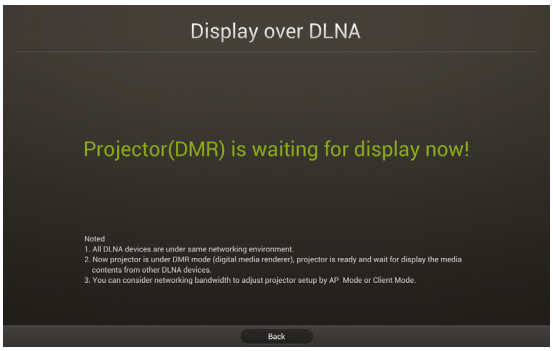

Medien Modus

Wählen Sie die Quelle „**Medien**“, um aus den 5 Optionen Musik, Foto, Video, Dokument und Einstellungen auszuwählen. Sie können Inhalte aus dem RAM (internen Speicher), USB Speichergeräten oder SD-Karte (bei auswählten Modellen) wiedergeben.

Hinweis: Sie können die aktuellste Firmware von der weltweiten Acer Download Webseite auf einen USB-Stick herunterladen, um die Firmware zu aktualisieren („**Einrichtung**“→ „**Firmware-Aktualisierung**“).

USB-Anzeige

Wählen Sie die Quelle „**USB B**“, um die unten abgebildete Hauptseite anzuzeigen, auf der Sie „USB storage (RAM) (USB-Speicher (RAM))“ oder „USB display (USB-Anzeige)“ auswählen können.

Sie können über USB-Speicher (RAM) auf den internen Speicher (RAM) zugreifen oder die USB-Projektion über USB-Anzeige ausführen. Bitte stellen Sie zuerst sicher, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.

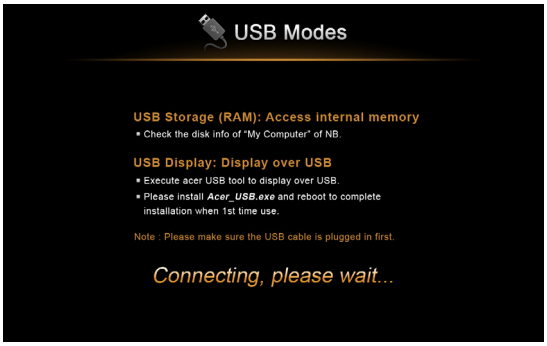

Installieren Sie für die USB-Anzeige bitte Acer_USB.exe auf Ihrem NB und führen Sie einen **Neustart** aus, nachdem die Installation abgeschlossen wurde.

Das unten abgebildete Verknüpfungssymbol wird auf dem Desktop Ihres NB angezeigt.

Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung, um den Bildschirm zu spiegeln oder zu erweitern und die Audioübertragung zu starten.

B. Geräteinstallation (WLAN-Anzeige)

NB eDisplay (Windows & Mac OS)

Sie können das Dienstprogramm (Acer eDisplay Management) von der CD oder Webseite (192.168.100.10) herunterladen, wenn sich der Projektor im AP-Modus befindet.

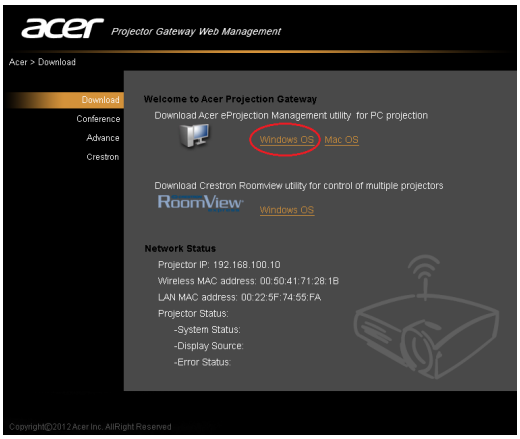

Klicken Sie auf „RUN (AUSFÜHREN)“ und folgen Sie dem Assistenten für die Installation. Eine Verknüpfung zu **Acer Projektor Gateway W7** wird auf Ihrem Desktop angezeigt. Führen Sie diese aus.

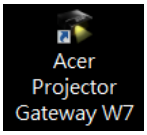

„Projektionsmodus“ unterstützt „Voll, L/R, 4-Fach **Mirror (Spiegel)** Projektion“ & „Voll, L/R, 4-Fach **Extension (Erweiterung)** Projektion“, Audio Ein/Aus und steuert den projizierten Bildschirm für Einfrieren oder Ausblenden.

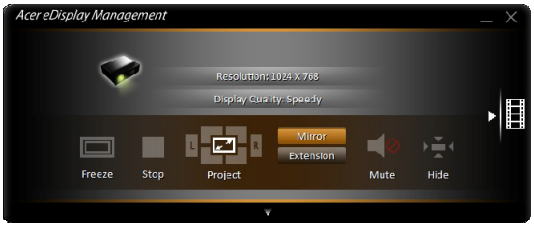

„Videomodus“ unterstützt Videoübertragung.

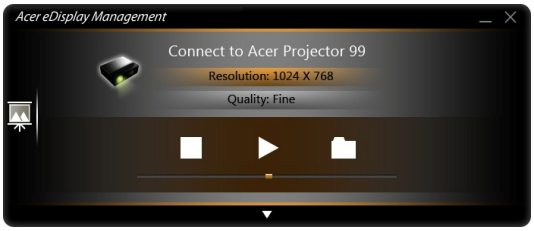

Tablet & Smartphone eDisplay (Android & iOS)

Sie können die „Acer eDisplay“ App von Android Google Play oder iOS Apple Store herunterladen. Starten Sie die App, um das kleine Display Ihres Gerätes über den Projektor auf eine größeres zu projizieren.

Unterstützt die folgenden Funktionen: Document, Dropbox, Internet, Photo, Camera, Video, Split control.

Hinweis:

1. Android 4.0 und höher unterstützt.
2. iOS 5.0 und höher unterstützt.
3. Wenn Sie Dropbox oder das Internet nutzen möchten, versetzen Sie den Projektor bitte in den Client-Modus.

(Android eDisplay)

(iOS eDisplay)

Mirroring Display (Spiegelanzeige) (Android V4.2 und höher)

Hinweis: Um die Drahtlosanzeigefunktion (optional) zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie die Firmware auf die neueste Version von der weltweiten Acer Download Webseite aktualisiert haben und verwenden Sie den Acer USB WLAN Adapter, UWA2.